

Industrivej 32. DK6840 Oksbøl. tlf. 045-75271105. fax. 045-75271255. e-mail: ponny@mail.tele.dk | www.ponnytool.dk

Betjeningsvejledning for Mega 1H-2015

Tangen anvendes til løft, transport og lægning af alle former for belægningssten, som egner sig til maskinlægning. Dvs at stenene indbyrdes danner et forbandt.

Tangen kan placeres i kran, gravmaskine, minidozer eller lignende, som kan køre på de frisklagte sten uden at forskubbe disse.

Indstilling af tang:

Først anbring tangen ovenpå et stenlag på palle.


Indstilling til stentykkelsen sker ved justering af de fire støttebolte med fodplade.

Husk at stille dybden til at gribe stenene foran ved hjulene til ca. 15 mm over underkant. Den anden kæbedel i modsat side, skal bare gribe så dybt som muligt.

Hvis man griber for højt kan stenene falde ned fra tangen.


Selve spindel hådsvinget er til indstilling af afstand mellem kæberne. Her indstiller man så kæberne har en frigang fra 6 til 12 cm.

Ved SF-sten (se fig) skal 2 kæbedele med spids vende nedad, de stiplede linier viser at disse linier skal ligge

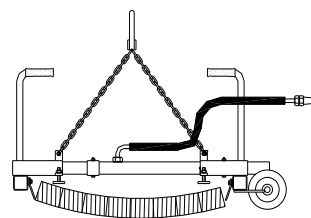

Bue på midt ikke dybere end 1,5 cm.

48 SF-stenformat og stålkæber med spids

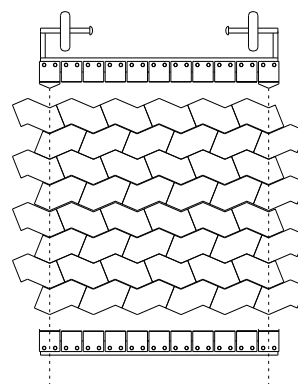

Gode råd:

1. Sæt aldrig stenpallerne på ujævn grund.
2. Køb kun paller med stabiliserende plastfolie.
3. Første gang, udluft slangerne, (tryksiden)



Overensstemmelseserklæring:

Vi Oksbøl Maskinfabrik erklærer på eget ansvar, at følgende produkter, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv - 98/37/EC, EN 1494.